BECAUSE SECURITY MATTERS

MODE D'EMPLOI RAPIDE

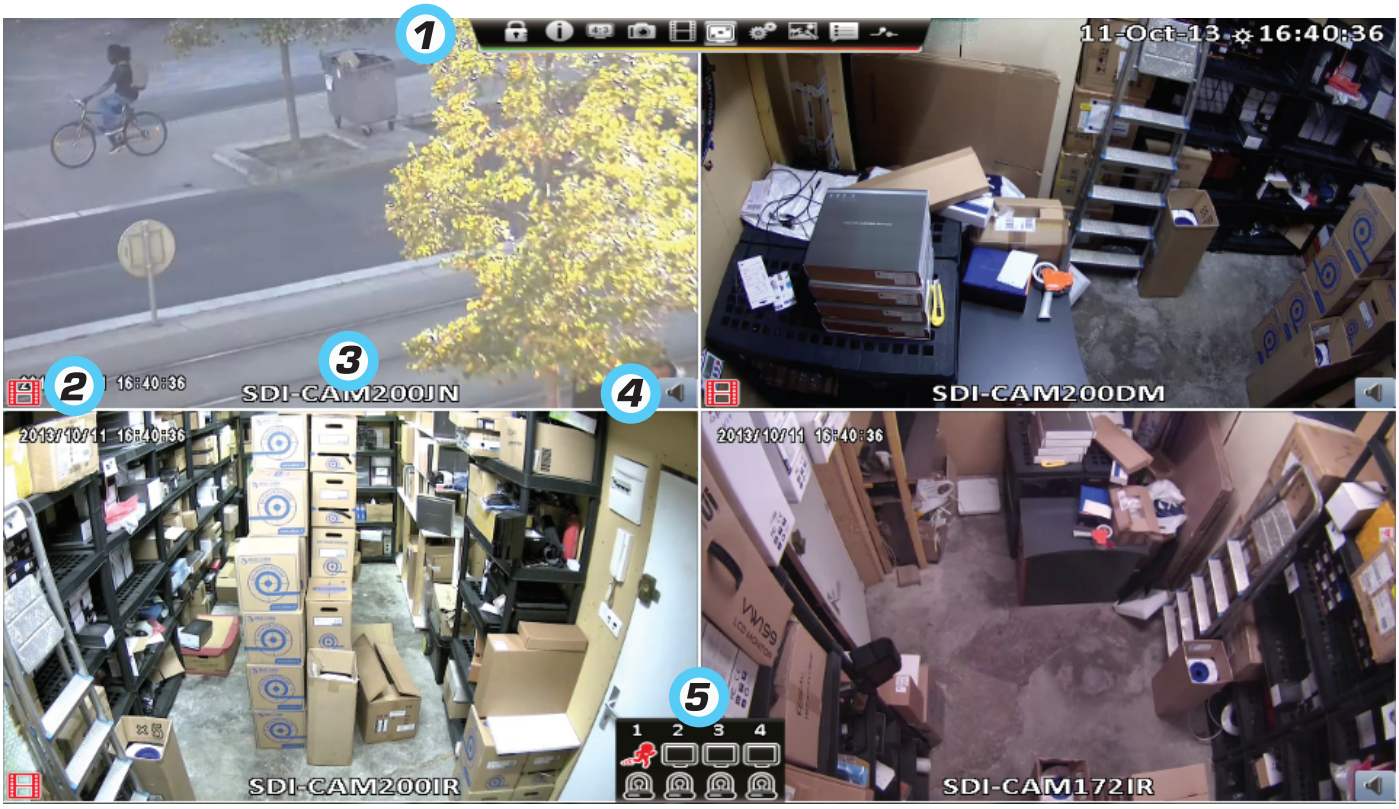

1 *Menu rapide (approcher la souris pour afficher) :*
- *Déconnexion utilisateur*
- *Informations système*
- *Commutateur affichage*
- *Capture d'écran local*
- *Enregistrement vidéo local*
- *Plein écran*
- *Préférences local*
- *Qualité Flux Internet*
- *Paramètres Pop-Up*
- *Sorties Relais*

2 *Mode d'enregistrement : Mouvement / Continu / Capteur*

3 *Nom de la caméra*

4 *Activation audio*

5 *Récapitulatif événements*

Pour afficher les icônes ci dessous faîtes un clic droit, ou appuyez sur le bouton menu :

CONTROLE

Séquence automatique

Configuration

Zoom

Contrôle PTZ

RELECTURE

Relecture par date & heure

Journal Système

Relecture Rapide

Téléchargement

AFFICHAGE

Plein écran

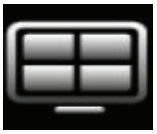
Multivision

Incrustation

Pause

BECAUSE SECURITY MATTERS

MODE D'EMPLOI RAPIDE

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits et espérons qu'ils vous apporteront entière satisfaction. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document ainsi que du manuel d'utilisateur avant installation/utilisation de ce produit.

Nos enregistreurs sont pré-paramétrés dans nos locaux afin de vous faciliter l'installation :

- *Enregistrement : Qualité et fréquence maximale sur tous les canaux*
- *Planning & Evénement : Détection de mouvement 24/24H & 7/7J*
- *Administrateur : identifiant « admin », mot de passe « 123456 »*
- *Réseau : Adresse IP 192.168.1.100 / Port 1027*

Dans cette configuration rendez vous à l'adresse http://192.168.1.100:1027 pour accèder à l'enregistreur.

CONFIGURATION

CONFIGURATION

- *Affichage*
- *Redémarrage*
- *Date & Heure*
- *Utilitaires*

CAMERAS

- *Masque*
- *Nom*
- *Horodatage*
- *Adressage PTZ*

EVENEMENTS

- *Perte vidéo*
- *Mouvement*
- *Capteur*
- *Système*

STOCKAGE

- *Suppression automatique*
- *Formattage*
- *Infos Clef USB & DVD*

ENREGISTREMENT

- *Mode d'enregistrement*
- *Résolution*
- *Planning*
- *Audio*

RESEAU

- *Limite de bande passante*
- *Mode (DHCP/IP Statique / 3G)*
- *Port HTTP*
- *Services (DynDNS/Email/FTP)*

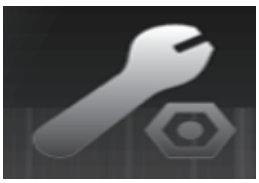

INFORMATIONS

- *Modèle & Version*
- *Adresse IP & adresse MAC*
- *Utilisation disque dur*
- *Fonction SMART*

COMPTES

- *Mot de passe Admin*
- *Gestion des utilisateurs*
- *Gestion des permissions*
- *Email destinataires*

ACCES DVR

Voici les différentes adresses accessibles sur l'enregistreur et la façon de s'y rendre :

- *Adresse IP locale : "http://" + "adresse IP locale" + ":" + "port" - Exemple : http://192.168.1.100:1027*
- *Adresse IP distante : "http://" + "adresse IP externe" + ":" + "port" - Exemple : http://88.10.68.82:1027*
- *Adresse DNS : "http://" + "adresse DNS" + ":" + "port" - Exemple : http://ecare.i-dvr.net:1027*

Il vous sera demandé votre identifiant (ex : admin) et votre mot de passe (ex : 123456) et vous pourrez dès lors accéder à différentes adresses :

- *Internet Explorer : Accès depuis Internet Explorer*
- *iWatch DVR Windows : Téléchargement et installation du logiciel d'accès sur Windows*
- *iWatch DVR Mac : Téléchargement et installation du logiciel d'accès sur Mac*
- *JPEG Viewer : Accès ultra simplifié sur tous navigateurs*
- *QR Code : Applications mobiles à scanner avec un logiciel compatible, ou en cherchant «IWATCH DVR 2»*

Mode d'emploi vidéo : www.ecare-security.com/videos